



### Návod na montáž držáku Space HOOK

- Prekontrolujte si úplnosť balenia • Podľa materiálu steny zvolte vhodné hmoždinky a dĺžky skrutiek • Držák pripievnite na zeď • Nosič nasadte na držák stejným zpôsobom ako na tažné zařízení vašeho vozidla.



### Návod na montáž držáku Space HOOK

- Prekontrolujte si úplnosť balenia • Podľa materiálu steny zvolte vhodné hmoždinky a dĺžky skrutiek • Držák pripievnite na stenu. nosič na nasadte na držák rovnakým spôsobom ako na tažné zariadenie vášho vozidla.



### Instructions for mounting the Space HOOK bracket

- Check the kit for completeness. • Use the appropriate dowels and bolt lengths, depending on the wall material. • Attach the bracket to the wall. Attach the carrier to the bracket, the same way you attach it to the trailer hitch of your car.



### Montageanleitung des Space HOOK Halters

- Den Packungsinhalt auf Vollständigkeit prüfen. • Je nach Wandmaterial geeignete Dübel und Schraubenlängen wählen. • Den Halter an die Wand montieren. Den Träger genauso wie auf die Anhängerkupplung Ihres Wagens auf den Halter aufsetzen.



### Инструкция по монтажу кронштейна Space HOOK

- Проверьте комплектность упаковки. • В зависимости от материала стены выберите подходящие дюбели и длину шурупов. • Кронштейн прикрепите на стену. Багажник установите на кронштейн таким же способом, как и на тягово-цепное устройство Вашего автомобиля.



### Instrukcja montażu uchwytu Space HOOK

- Prosimy o sprawdzenie, czy w opakowaniu czegoś nie brakuje • Odpowiednio do materiału, z którego została wykonana ściana, należy wybrać odpowiednie kolki oraz długości wkrętów • Uchwyt należy przymocować do ściany. Bagażnik przymocować na uchwyt w identyczny sposób jak na hak holowniczy samochodu.



### Space HOOK tartó szerelési útmutatója

- Ellenőrizze le, hogy a csomagolás minden tartozékot tartalmaz. • A fal anyagának függvényében válassza ki a megfelelő típust és csavarhosszat. • Rögzítse a tartót a falra. Azonos módon helyezze fel a kerékpártartót a tartóra, mint a gépkocsi vonóhorgára.





### Инструкция за монтиране на фиксатора Space HOOK

- Проверете дали в опаковката са всички елементи от комплекта. • Според материала на стената изберете подходящи дюбели и дължини на винтовете. • Закрепете фиксатора към стената. Поставете носещия елемент върху фиксатора по същия начин, както го прикрепвате към подемния механизъм на автомобила си.



### Instrucțiuni de montaj Space HOOK

- Verificați dacă ambalajul conține toate componente. • În funcție de materialul din care este alcătuit peretele, selectați suruburi și șuruburi corespunzătoare ca lungime. • Fixați consola pe perete. Suportul îl ataşați la consolă în același mod ca și pe bara de tractare a vehiculului dvs.

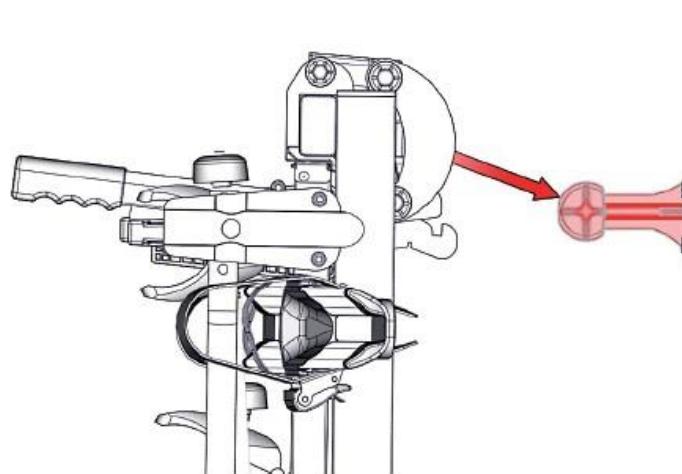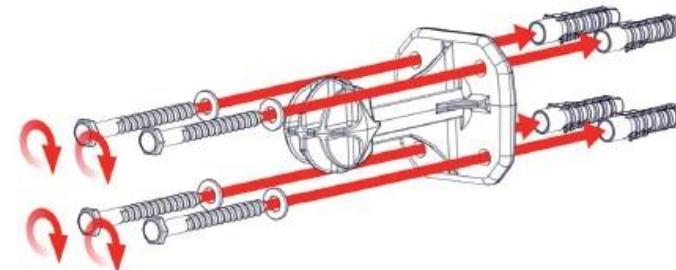

HV 1163	
1.	1x
2.	4x
3.	4x
4.	4x

